

# Auf/Ab Handtaster für Teleskophubsäule CLEANlift

Bedienungsanleitung

---

Kabelhandschalter Auf/Ab



## Inhalt

1	Vorwort.....	3
2	Allgemein .....	3
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung .....	3
2.2	Leistungsmerkmale .....	3
2.3	Lieferumfang .....	4
2.4	Übersicht .....	4
3	Montageanleitung .....	5
4	Funktionen .....	6
5	Anhang.....	6
5.1	Mögliche Störungen und deren Behebung .....	6
6	Weiterführende Informationen .....	7
6.1	Endgültige Entsorgung.....	7
6.2	Technische Daten .....	7
6.3	Kontakt.....	7

## 1 Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für einen **Auf/Ab Kabelhandschalter** entschieden haben. Sie haben ein Produkt erworben, das nach neuestem Stand der Technik entwickelt wurde.

## 2 Allgemein

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Auf/Ab Kabelhandschalter dürfen ausschließlich mit der Motorsteuerungen #14817 verwendet werden. Die Motorsteuerung muss von fachkundigem Personal montiert, in Betrieb genommen und funktionsüberprüft werden. Ein anderer Verwendungszweck als der oben beschriebene wird nur mit ausdrücklicher Genehmigung zugelassen.



**Hinweis:** Begriffe und Informationen, die die Motorsteuerung betreffen, werden in den dafür zutreffenden Bedienungsanleitungen erläutert.

Motorsteuerungen können neben Steuerung der Tischplattenposition auch andere Funktionalitäten übernehmen.

### 2.2 Leistungsmerkmale

Der Kabelhandschalter bietet folgende Leistungsmerkmale:

- Einfacher Handschalter zum Auf- und Abfahren des Tisches
- Große, angenehm zu bedienende Tasten
- Einfache und schnelle Montage an der Tischplattenunterseite

## 2.3 Lieferumfang

Der Standardlieferumfang für einen Kabelhandschalter besteht aus folgenden Komponenten:



Abbildung 1: Lieferumfang

### ① Kabelhandschalter



**Gefahr:** Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehörteile! Diese dürfen nur durch fachkundiges Servicepersonal montiert werden! Andernfalls verlieren Sie Gewährleistungs- und Garantieansprüche!




**Achtung:** Lassen Sie das Bedienteil nicht zu Boden fallen! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlages falls Gehäuseteile zu Bruch gehen.



**Hinweis:** Montageschrauben sind nicht im Lieferumfang.

## 2.4 Übersicht

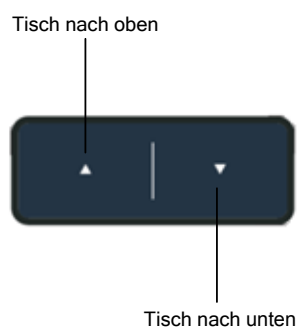

**Hinweis:** In diesem Dokument ist das Oberflächen-Design des Standard Auf/Ab Handschalters abgebildet. Dieses Oberflächen-Design kann kundenspezifisch geändert werden. Kontaktieren Sie ASSTEC für weitere Informationen!

### 3 Montageanleitung

Montieren Sie den Auf/Ab Kabelhandschalter an der Unterseite der Tischplatte an einer geeigneten Position. Zur Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug:

- 1 Kreuzschraubendreher

1. Packen Sie den Handschalter aus.



**Hinweis:** Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umweltgerecht (Kunststoffolie zum Kunststoffmüll, Karton zum Papiermüll)!

2. Positionieren Sie den Handschalter an der gewünschten Stelle unter der Tischplatte. Beachten Sie dabei, dass der Handschalter leicht und komfortabel erreichbar sein sollte.
3. Befestigen Sie den Handschalter mit 2 Schrauben.



**Hinweis:** Folgende Schraubentypen sind für die Befestigung des Auf/Ab Handschalters zu verwenden:

- Zylinderkopfschrauben
- Rundkopfschrauben
- Flachkopfschrauben

Max. Gewindedurchmesser: 4mm

Max. Kopfdurchmesser: 7,3mm

4. Schließen Sie den Handschalter an die Steuerung an. Verbinden Sie den Stecker mit der dafür vorgesehenen und mit **HS** gekennzeichneten Buchse.


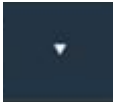


**Achtung:** Wenn Sie den Handschalter an die Motorsteuerung anschließen, muss das Stromversorgungskabel der Motorsteuerung abgesteckt sein!



Abbildung 3: Anschluss des Auf/Ab Handschalters an die Motorsteuerung

## 4 Funktionen

Funktion	Beschreibung	Hinweis
Tischplatte nach oben 	Zum Verstellen der Tischplattenposition nach oben drücken Sie diese Taste.  Halten Sie die Taste solange gedrückt, bis die gewünschte Tischplattenposition erreicht ist.	Die Tischplatte bewegt sich solange nach oben, bis Sie die Taste loslassen, oder bis die oberste Tischplattenposition erreicht ist.
Tischplatte nach unten 	Zum Verstellen der Tischplattenposition nach unten drücken Sie diese Taste.  Halten Sie die Taste solange gedrückt, bis die gewünschte Tischplattenposition erreicht ist.	Die Tischplatte bewegt sich solange nach unten, bis Sie die Taste loslassen, oder bis die unterste Tischplattenposition erreicht ist.

## 5 Anhang

In diesem Kapitel finden Sie Detailinformationen zu mögliche Störungen und deren Behebung.

### 5.1 Mögliche Störungen und deren Behebung

#### Handschalter funktioniert nicht

mögliche Ursache	Behebung
Kabel ist nicht angesteckt	Stecken Sie das Kabel der dafür vorgesehenen und mit HS gekennzeichneten Buchse.
Kabel nicht bestimmungsgemäß angesteckt	
Schlechter Steckerkontakt	Stecken Sie das Kabel aus und anschließend bestimmungsgemäß an
Kabel ist defekt	Wechseln Sie den Handschalter aus
Handschalter ist defekt	Wechseln Sie den Handschalter aus

## 6 Weiterführende Informationen

### 6.1 Endgültige Entsorgung

Wenn Sie den Auf/Ab Handschalter endgültig demontieren, beachten Sie bitte folgende Entsorgungshinweise:



**Hinweis:** Der Auf/Ab Kabelhandschalter ist ein elektrisches Gerät welches der Richtlinie 2002/96/EC unterliegt, und ist entsprechend dieser mit einem Hinweisschild gekennzeichnet.



**Hinweis:** Entsorgen Sie alle Komponenten des Handschalters umweltgerecht (Kunststoffteile zum Kunststoffmüll, Elektronikteile zum Elektronikmüll).

Entsorgen Sie auch alle übrigen Komponenten umweltgerecht (Antriebe, Kabel, etc.)!



**Hinweis:** Dieses Produkt ist RoHS konform gemäß Richtlinie 2002/95/EC!



**Hinweis:** Dieses Produkt ist REACH konform gemäß Richtlinie 2006/121/EC (Verordnung 1907/2006)

### 6.2 Technische Daten



**Hinweis:** Die technischen Daten Ihres Handschalters finden Sie im entsprechenden Datenblatt.

### 6.3 Kontakt

**ASSTEC**  
**Assembly Technology GmbH & Co. KG**  
**Saline 20**  
**D-78628 Rottweil**

**Fon +49(0)741.17476-0**  
**Fax +49(0)741.17476-0**  
**Email [info@asstec.net](mailto:info@asstec.net)**

**ASSTEC.net**